

womanizer

— THE ORIGINAL —

Premium 
eco



BEDIENUNGSANLEITUNG

Hi!

Wir heißen Dich willkommen in einer Welt voll sinnlicher Erlebnisse, die Dein Leben bereichern werden. PREMIUM eco ist gleich aus mehreren Gründen eine ausgezeichnete Wahl. Mehr darüber findest Du in dieser Bedienungsanleitung oder auf www.womanizer.com.

Umweltfreundlichkeit hat sich noch nie so gut angefühlt.



1. PRODUKTBESCHREIBUNG

2. BENUTZUNG

3. REINIGUNG

4. LADEN


5. WECHSELN DES AKKUS

6. FAQ

7. ALLGEMEINE INFORMATIONEN



*Warnhinweis: Das Produkt besteht aus natürlichen Materialien.
Setze es daher keinen Temperaturen über 45°C (113°F) aus.*

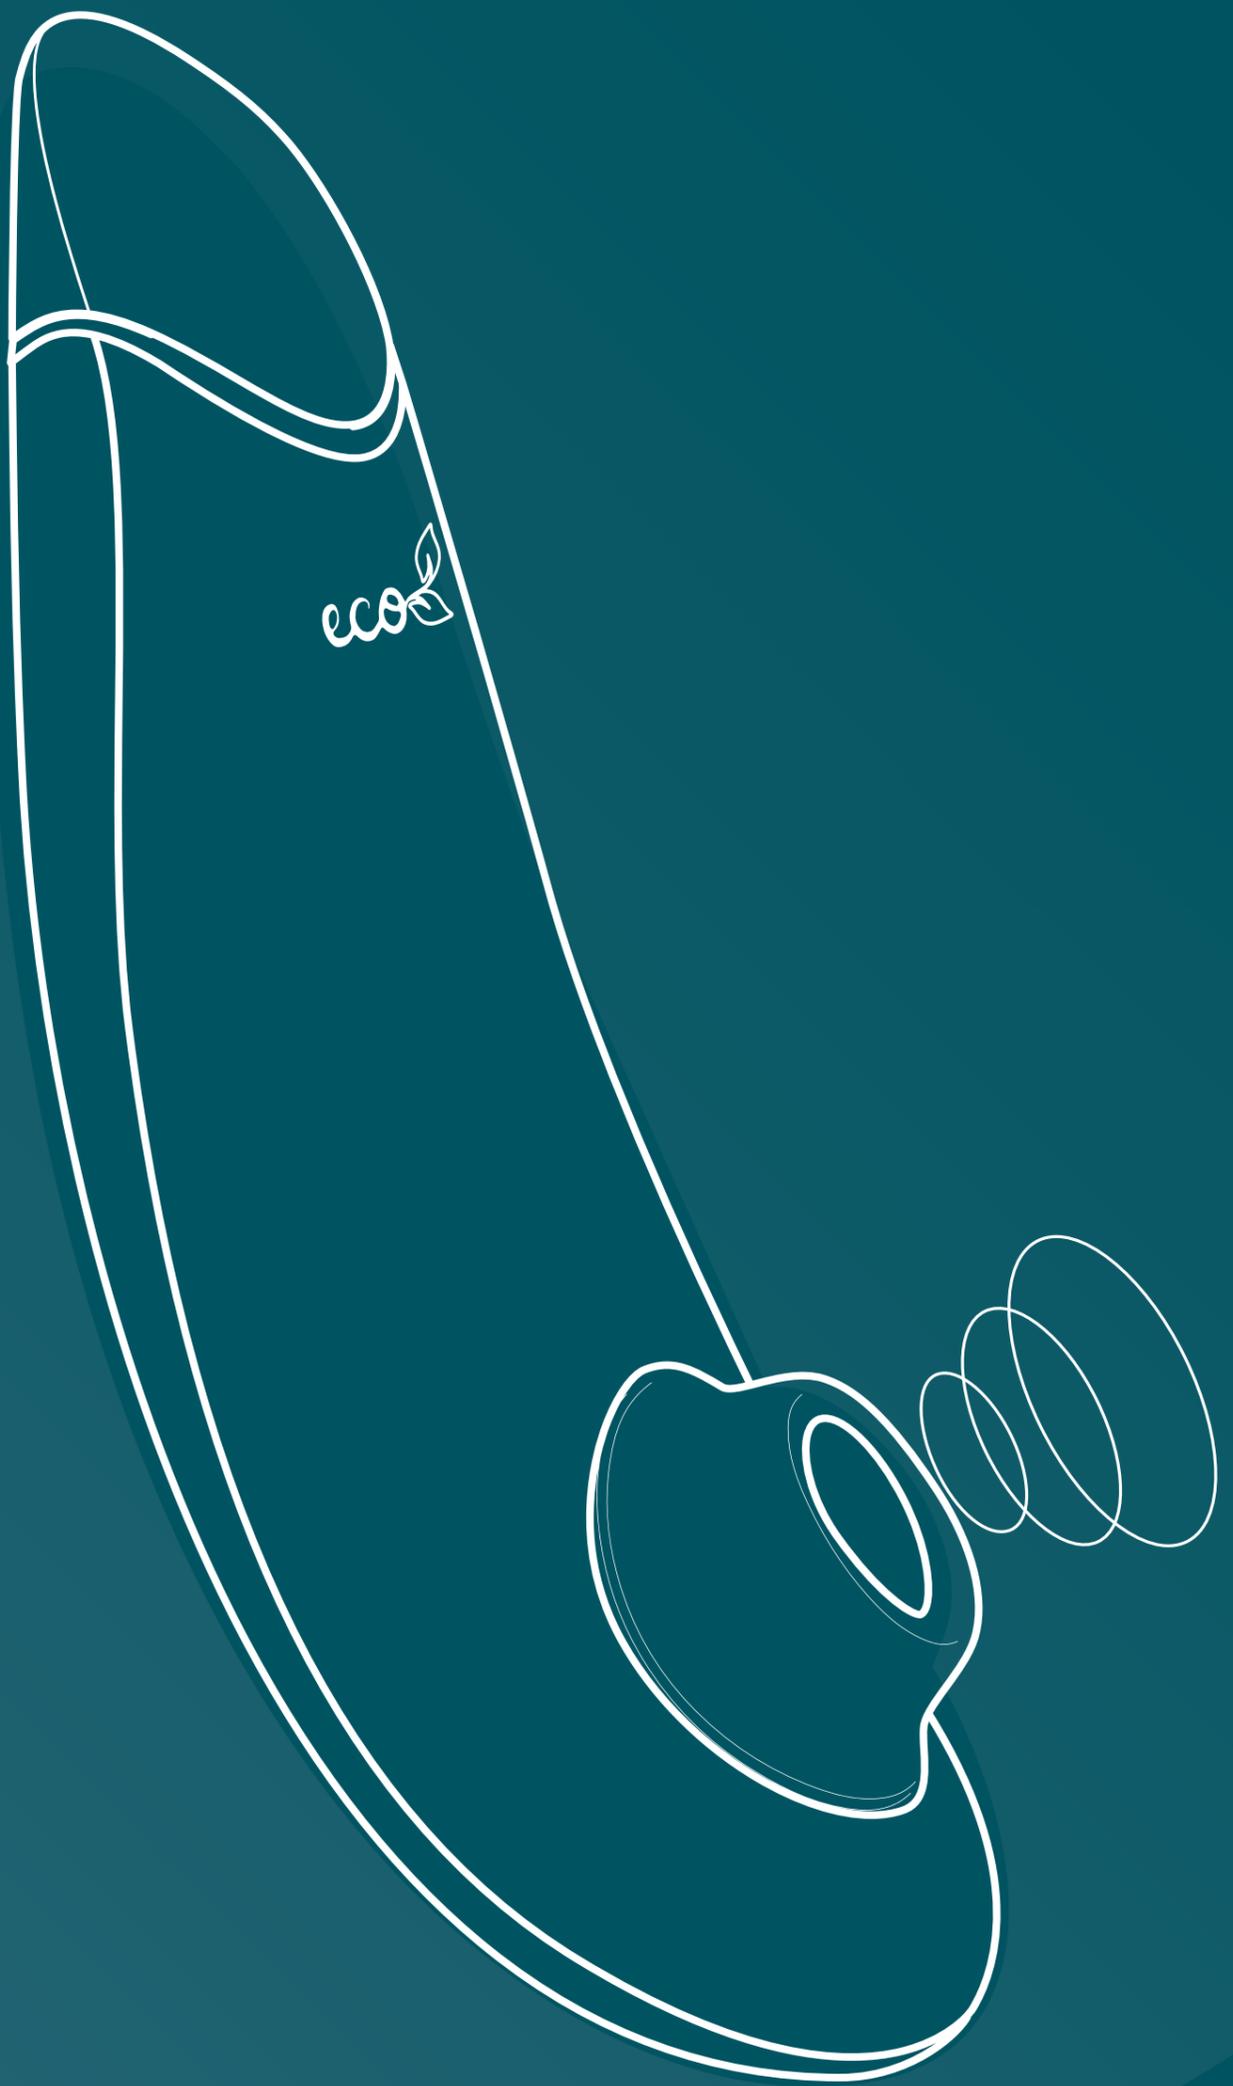



Pleasure Air Technology



Biolene



Smart Silence



spritzwassergeschützt



magnetisches Laden



austauschbarer Akku



recycelbar



12 Intensitätsstufen




LED-Anzeige



zusätzlicher Stimulationskopf


1. PRODUKTBESCHREIBUNG

- A MAGNETPINS ZUM LADEN
- B LED-ANZEIGE
- C AUSSCHALTKNOPF / INTENSITÄT VERRINGERN
- D EINSCHALTKNOPF / INTENSITÄT ERHÖHEN
- E GEHÄUSE
- F STIMULATIONS-KOPF
- G ÖFFNUNGSWERKZEUG
- H LADEKABEL

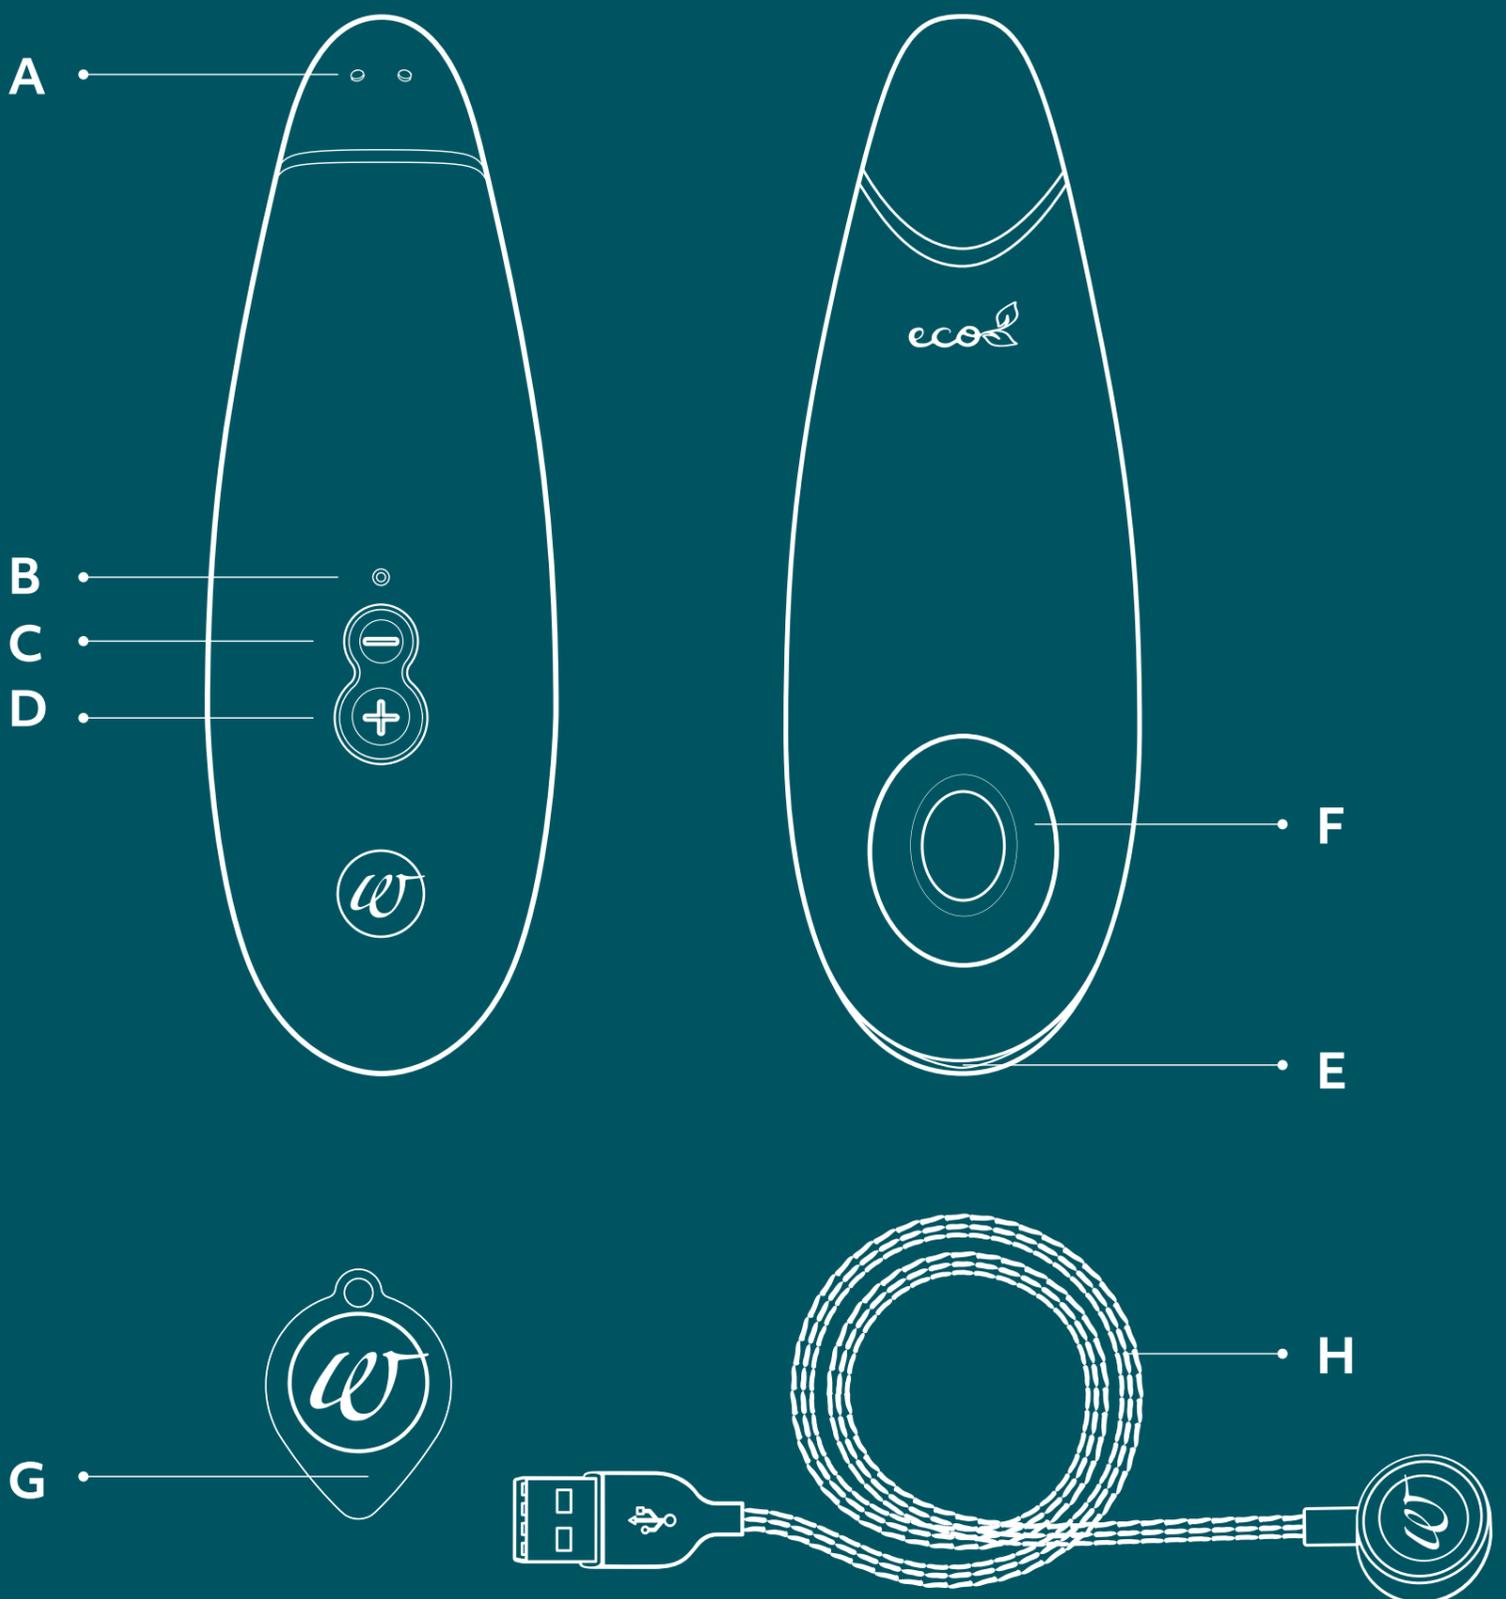

2. BENUTZUNG


AN-/AUSSCHALTEN

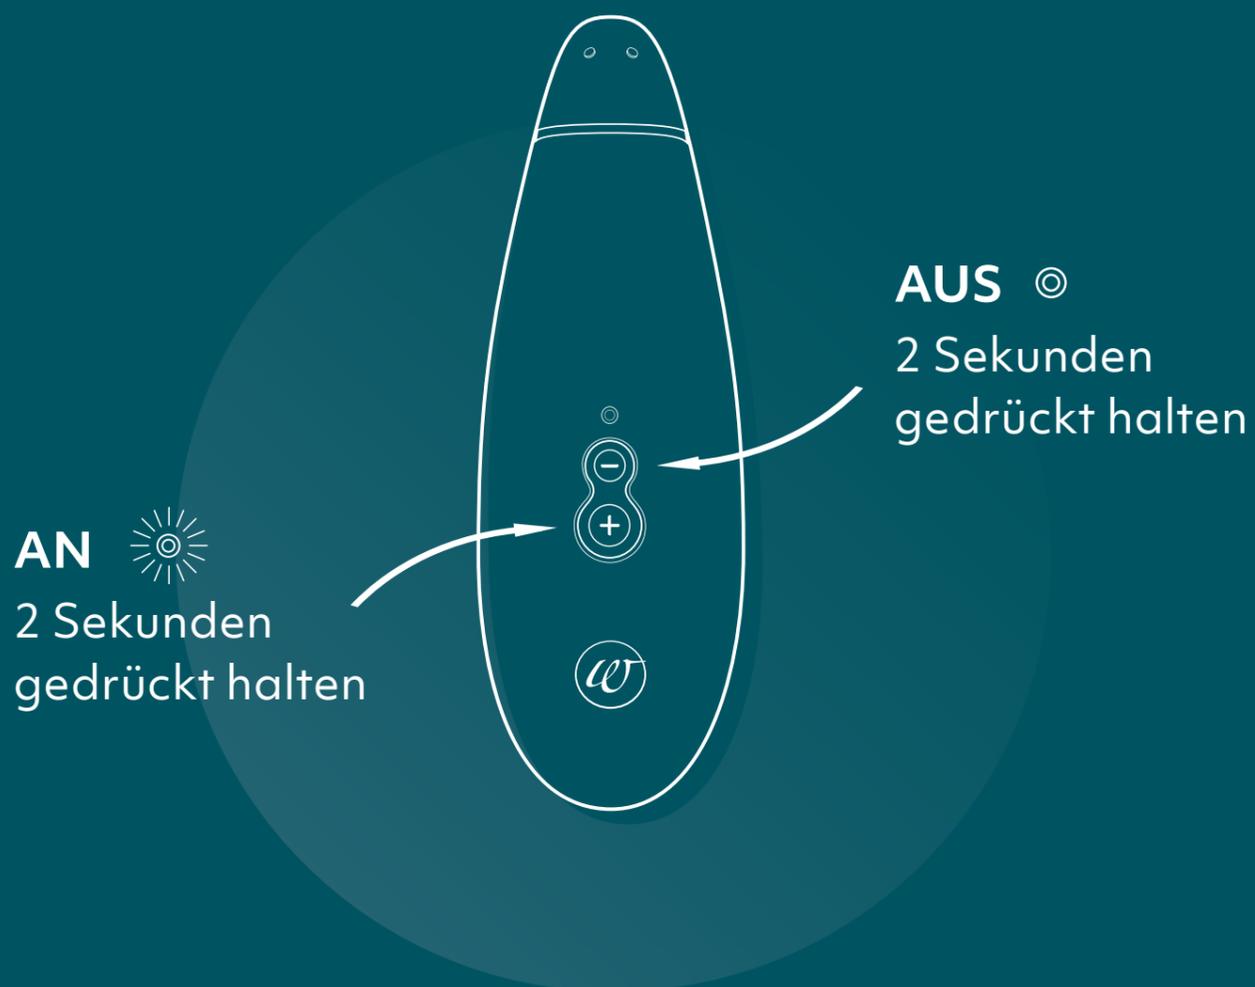


SMART SILENCE




BENUTZUNG

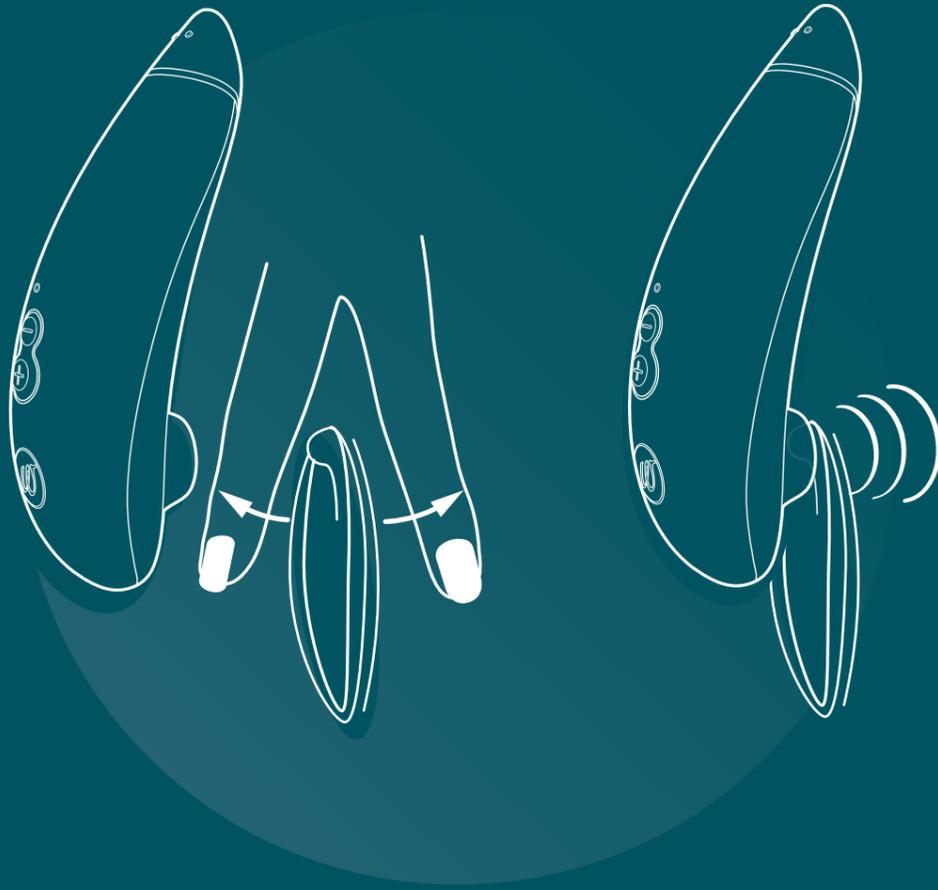


INTENSITÄT ÄNDERN

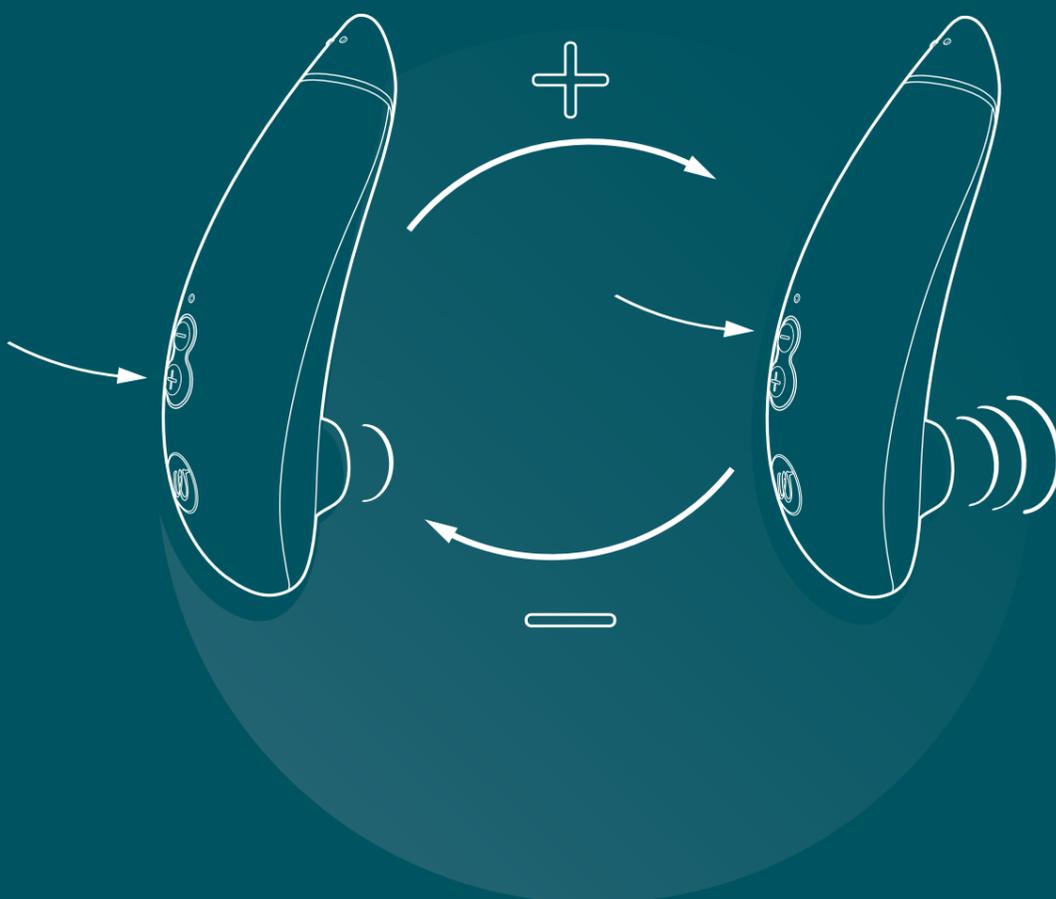

3. REINIGUNG

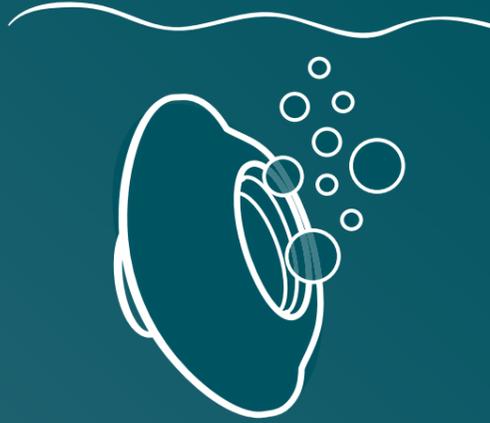


Unter Wasser reinigen

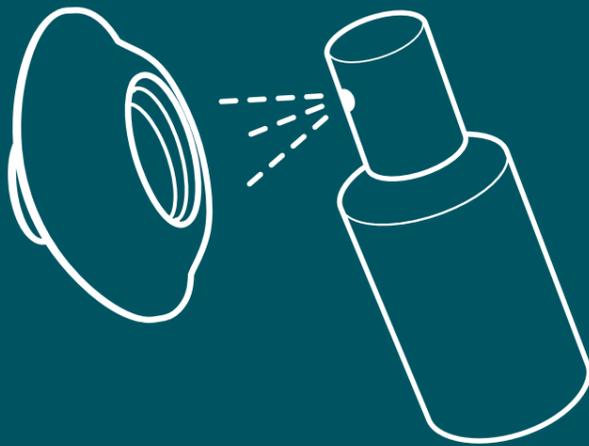

Sextoy-Reiniger auftragen




Abtrocknen

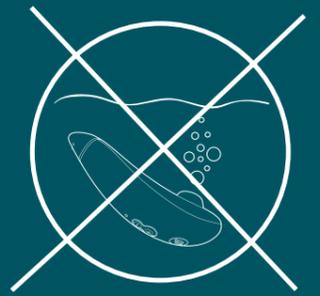

**Mit einem feuchten
Tuch reinigen**




Sextoy-Reiniger auftragen

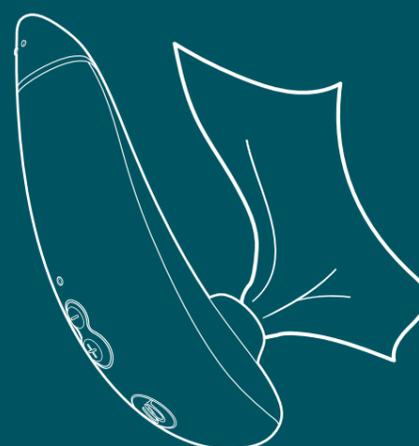

Abtrocknen


4. LADEN

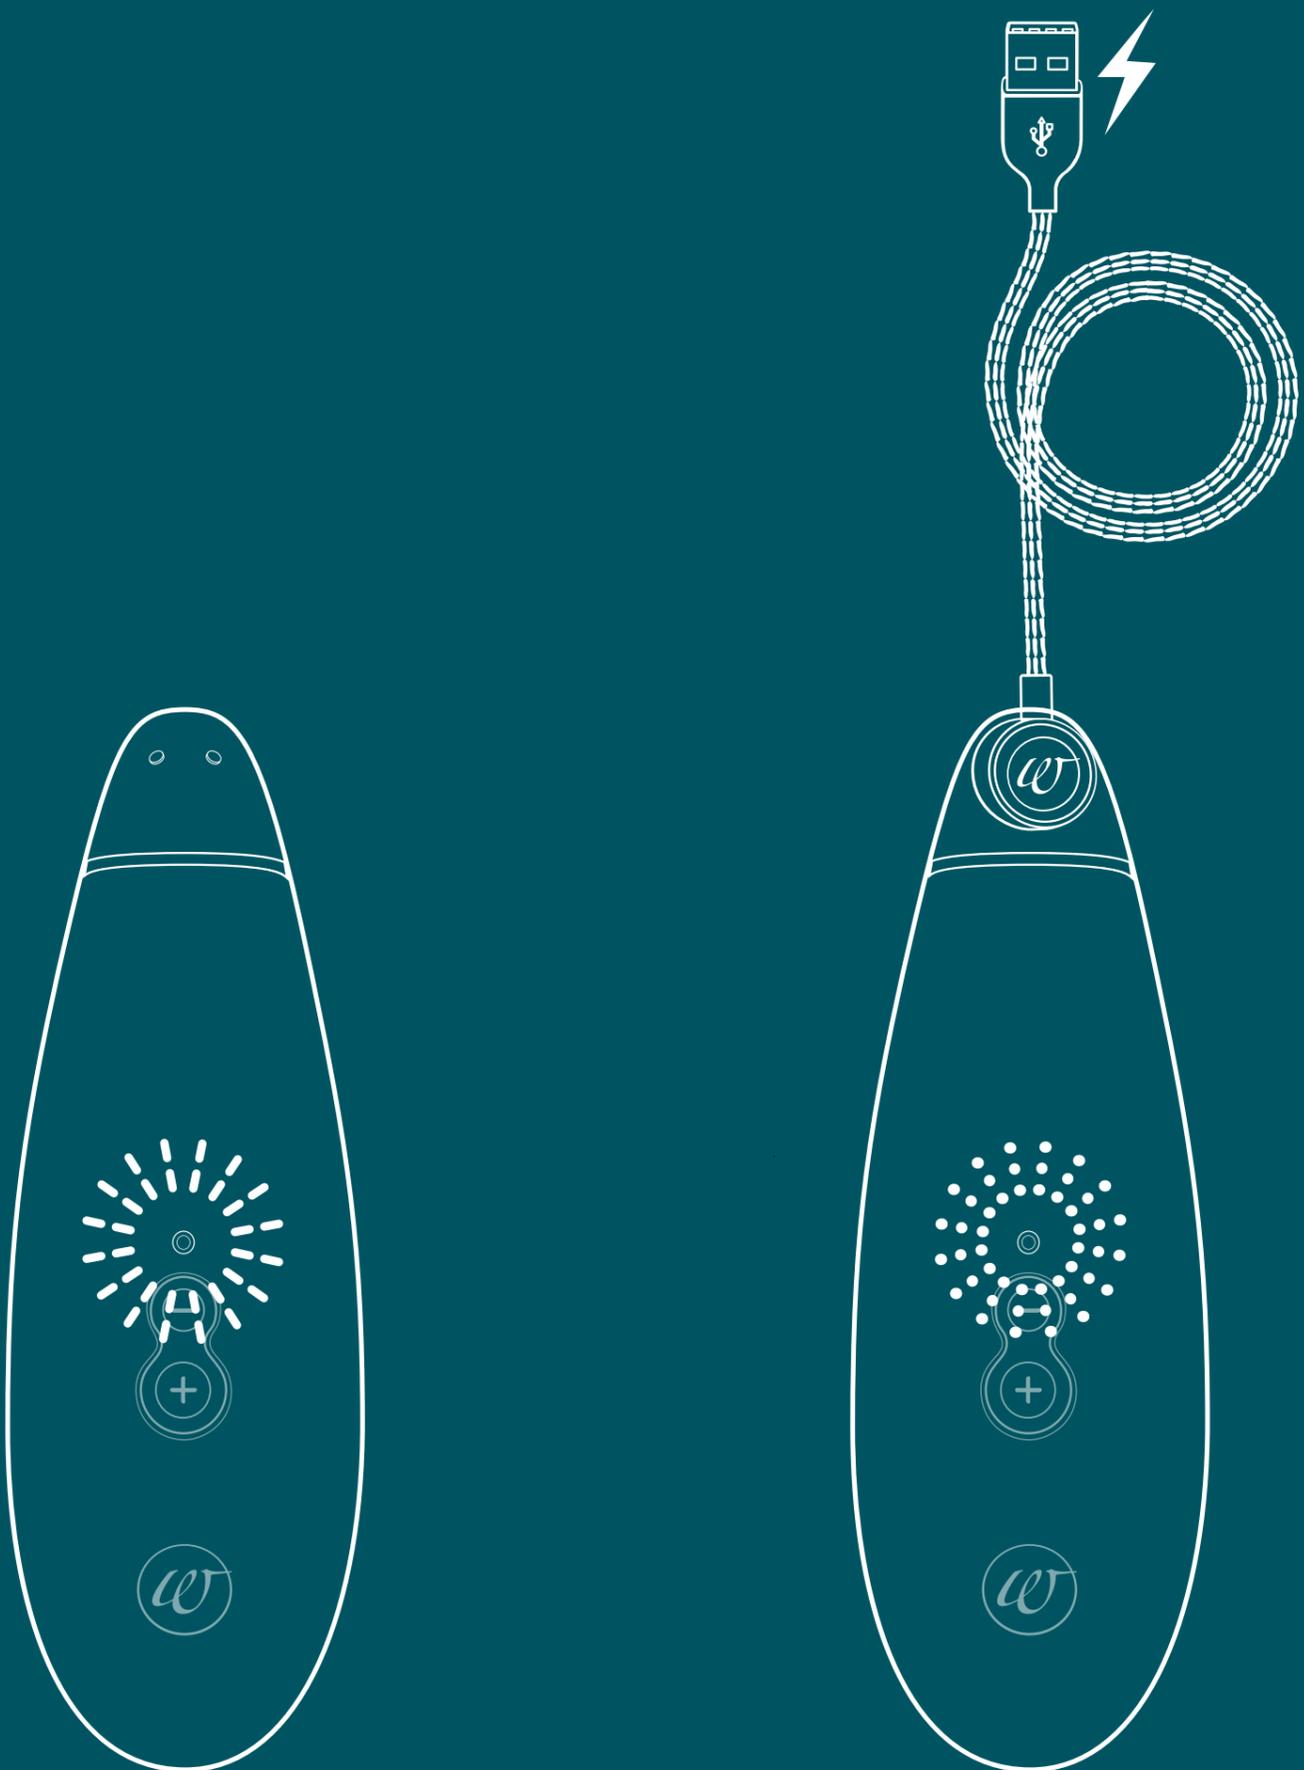

Der Akku ist bald leer
Die **LED** blinkt langsam



Der Akku wird geladen
Die **LED** blinkt schnell

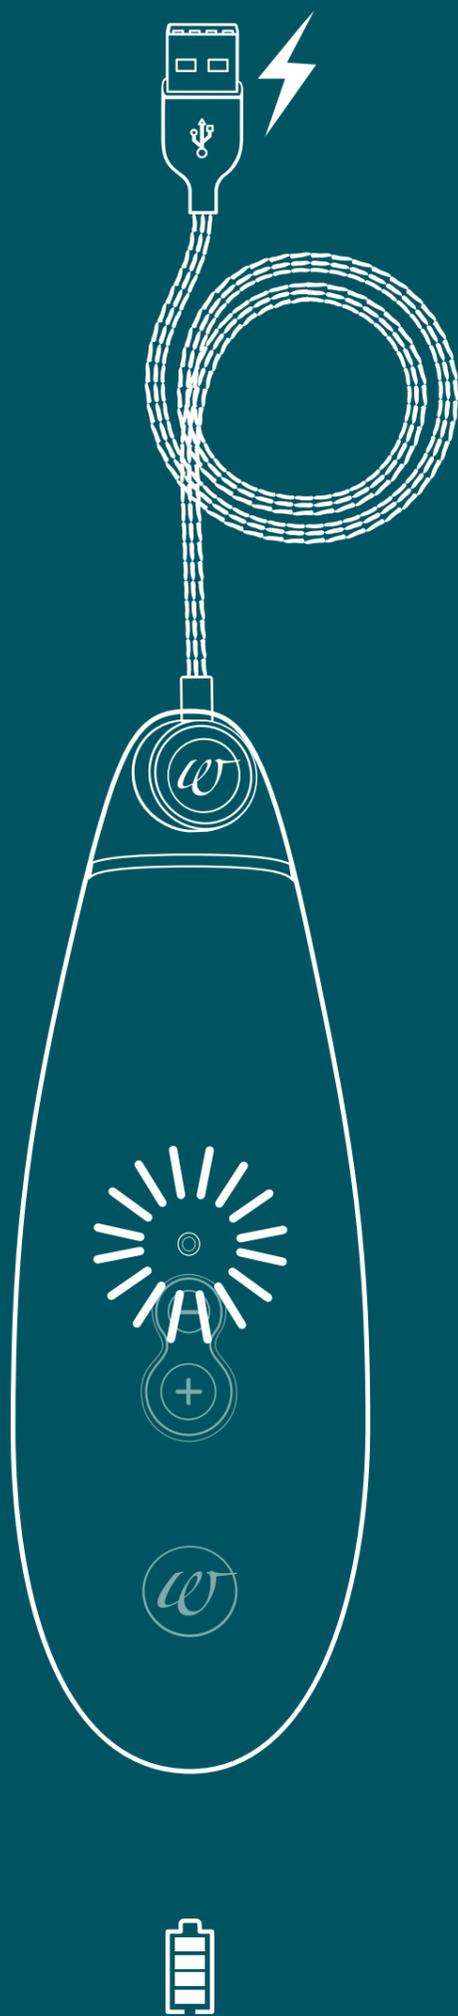


Der Akku ist vollständig geladen
Die **LED** leuchtet dauerhaft

*Verwende zum Laden ausschließlich einen USB-Netz-
adapter 5 V = 1 A und das magnetische Original-
Ladekabel von Womanizer.*


5. WECHSELN DES AKKUS




**Führe die Öffnungs-
hilfe ein**

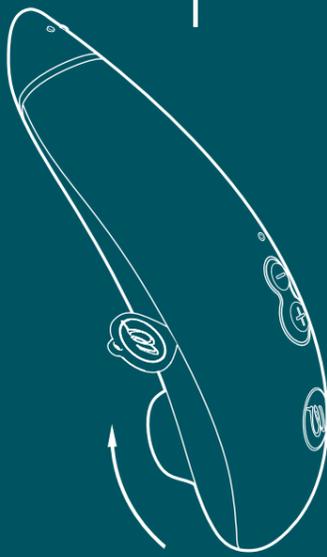


**Fahre mit der Öffnungshilfe an bei-
den Seiten entlang**

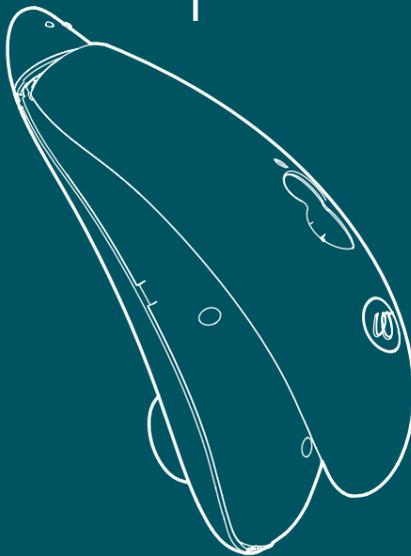

**Die obere Abdeckung lässt sich
anschließend leicht öffnen**

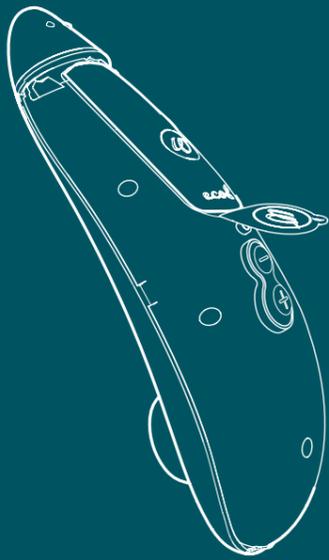

Verwende die Öffnungshilfe, um die Akkuabdeckung zu lösen

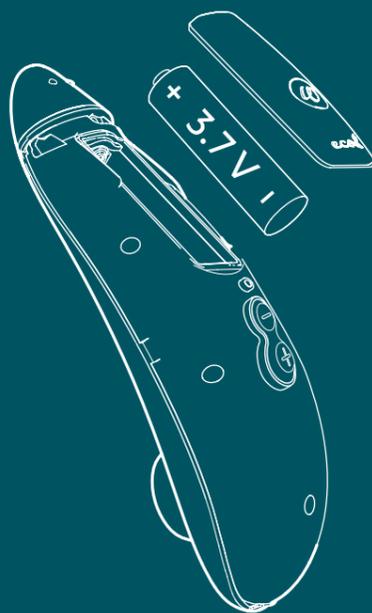

Auswechseln,
Aufladen, Recyceln



Achte darauf, dass Du den Akku richtig einsetzt. Verwende ausschließlich zylindrische 14500 Lithium-Ionen-Akkus mit 3,7 V. **Verwende auf keinen Fall eine nicht wiederaufladbare AA-Batterie!** Sie könnte das Gerät beschädigen!

6. FAQ



1. WARUM FUNKTIONIERT MEIN PREMIUM ECO NICHT?

Überprüfe zuerst, ob das Gerät geladen ist. Die LEDs leuchten auf oder blinken, wenn Dein Gerät angeschaltet ist. Mehr Informationen zu den LED-Anzeigen findest Du unter Punkt 7.

Es wird empfohlen, das Gerät vom der ersten Gebrauch vollständig zu laden. Der Akku wurde für eine kurze Verwendungsdauer vorgeladen. Es kann jedoch sein, dass durch Umwelteinflüsse eine vollständige Entladung stattgefunden hat. Verwende zum Laden das mitgelieferte Ladekabel. Überprüfe nach dem Anschließen, ob der Akku geladen wird. Wenn Dein Gerät während des Ladevorgangs warm wird, so ist das völlig normal.

Standardmäßig ist **Smart Silence** aktiviert. Diese Technologie sorgt dafür, dass sich Dein Gerät erst einschaltet, wenn der Stimulationskopf Deine Haut berührt. Mehr dazu findest Du unter Punkt 2.

Das Gerät schaltet nach 10 Minuten in den **Standby-Modus**, um den Akku zu schonen. Mehr dazu findest Du unter Punkt 6.

Wenn Dein Womanizer nicht funktioniert und Du Dir sicher bist, dass der Akku geladen ist, wende Dich bitte an unseren Kundenservice.



2. WIE SCHALTE ICH SMART SILENCE AB?

Halte die Knöpfe (+) and (-) für zwei Sekunden gleichzeitig gedrückt, um die Smart-Silence-Funktion zu deaktivieren. Genauso kannst Du Smart Silence auch wieder aktivieren. Wenn Du die Smart-Silence-Funktion deaktiviert hast, ist Dein Gerät dauerhaft aktiv (und nicht nur bei Hautkontakt).

Wenn Smart Silence aktiviert ist, startet das Gerät erst, wenn der Stimulationskopf Deine Haut berührt. So kannst Du die intimen Momente nach dem Gebrauch ohne Ablenkung diskret genießen.

Wenn das Gerät nicht in Kontakt mit Deiner Haut kommt und sich längere Zeit im Standby-Modus befindet, schaltet es automatisch ab.

3. WARUM FUNKTIONIERT SMART SILENCE NICHT?

Wenn Du den Stimulationskopf Deines Geräts wechselst, muss die Funktion Smart Silence neu kalibriert werden. Schalte das Gerät dazu aus. Nimm den aktuellen Stimulationskopf ab und schalte das Gerät wieder ein. Die LED leuchtet auf und das Gerät befindet sich im Standby-Modus. Setze den neuen Stimulationskopf auf das Gerät und Sorge dafür, dass er nicht abgedeckt ist. Das Gerät kalibriert sich innerhalb von zehn Sekunden automatisch selbst. Wenn die Kalibrierung abgeschlossen ist, verstummt das Gerät und die LED leuchtet. Smart Silence ist jetzt aktiv und einsatzbereit.



4. DER STIMULATIONSKOPF PASST NICHT AUF MEINE KLITORIS.

Jeder Körper ist einzigartig, und jeder Stimulationskopf löst abhängig von seiner Größe andere Lustgefühle aus. PREMIUM eco wird mit einem Stimulationskopf M auf dem Gerät ausgeliefert. Zusätzlich liegt ein Stimulationskopf S bei. Beide sehen ähnlich aus, bei näherem Hinsehen ist jedoch zu erkennen, dass sie sich in Größe und Form der Aussparung unterscheiden.

Das Lustgefühl verändert sich je nach Größe des Hohlraums zwischen dem Gerät und Deiner Klitoris. Der Stimulationskopf S hat einen viel kleineren Hohlraum und sitzt enger auf Deiner Klitoris. Das Gefühl wird dadurch intensiver. Der Stimulationskopf M ist etwas größer und sorgt für ein weicherer Gefühl. Der Stimulationskopf L ist in unserem Webshop erhältlich.



5. KANN ICH PREMIUM ECO UNTER WASSER TAUCHEN?

Nein, er ist nur spritzwassergeschützt. Tauche ihn nicht unter Wasser, halte ihn nicht unter fließendes Wasser und verwende ihn nicht in der Badewanne oder Dusche.

Verwende **zum Reinigen des Geräts** ein weiches Tuch, das Du mit warmem Wasser und Sextoy-Reiniger oder antibakterieller Seife angefeuchtet hast. Trockne das Gerät anschließend ab. Es ist sehr wichtig, Hitze- und Feuchtigkeitseinwirkung möglichst zu vermeiden und dafür zu sorgen, dass kein Wasser in das Akkufach gelangt, da sich sonst die Lebensdauer der natürlichen Materialien verkürzen kann.



10 Minuten

6. MEIN GERÄT HAT SICH SELBST ABGESCHALTET

PREMIUM eco verfügt über einen **Standby-Modus** und schaltet sich nach zehn Minuten Inaktivität oder nach längerem Betrieb auf derselben Intensitätsstufe ab, um den Akku zu schonen.



7. WARUM BLINKT DIE LED?

- Wenn die LED langsam blinkt, muss das Gerät geladen werden.
- Die LED blinkt während des Ladevorgangs, bis das Gerät vollständig geladen ist.
- Wenn die LED fünf Mal hintereinander schnell blinkt, ist der Akku zu heiß geworden.

Wenn das Gerät während des Ladevorgangs heiß wird, trenne das Gerät vom Ladekabel. Warte ab, bis es wieder Raumtemperatur hat, und lade es dann erneut.



8. WELCHER AKKU WIRD IN MEINEM PREMIUM ECO VERWENDET?

PREMIUM eco ist mit einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Dieser ist:

- **Wiederaufladbar** – verwende dazu das mitgelieferte magnetische USB-Ladekabel.
- **Austauschbar** – Dein Gerät hat ein Akkufach, so dass Du den Akku am Ende seiner Lebensdauer ganz einfach austauschen kannst.
- So brauchst Du nicht das ganze Gerät, sondern nur den Akku austauschen und kannst ihn effizient und umweltfreundlich **recyceln**.



9. WIE WECHSLE ICH DEN AKKU AUS?

Mehr dazu findest Du unter Punkt #5.

Ersatzakkus sind in jedem Elektrofachgeschäft erhältlich.

Tipp : Um die Akkulebensdauer zu erhöhen, sollte der Akku regelmäßig geladen werden.



10. WIE ENTSORGE ICH DEN AKKU?

Da Du als Endnutzer gesetzlich zur Rückgabe gebrauchter Akkus verpflichtet bist, nutze bitte die offiziellen Sammelstellen wie beispielsweise öffentliche Recycling-Center. Wenn das in Deinem Land nicht möglich ist oder Du Dir nicht sicher bist, welche Möglichkeiten es dort gibt, wende Dich bitte an Deine kommunale Einrichtung für die Entsorgung gefährlicher Abfälle, um weitere Informationen zu erhalten. Wir nehmen Elektronikschrott und Elektrogeräte außerdem kostenlos zurück.

Warnhinweis: Entsorge Elektrogeräte und Akkus auf keinen Fall über den Hausmüll, da sie schädlich für die Umwelt sein können. Weitere Informationen zur Rückgabe von Akkus und Elektrogeräten findest Du auf unserer Website.




11. MEIN PREMIUM ECO HAT DAS ENDE SEINER LEBENSDAUER ERREICHT. WAS KANN ICH TUN?

Im unwahrscheinlichen Fall, dass Du Dich von Deinem PREMIUM eco trennen musst, kannst Du das auf nachhaltige Weise tun, indem Du das Gerät in seine Einzelteile zerlegst und diese getrennt entsorgst.


11.1 WIE ZERLEGE ICH DAS GERÄT?

Entferne alle Schrauben. Entferne die Abdeckung und den Ring auf der Oberseite des Produkts. Jetzt kannst Du das Gerät vollständig in seine Einzelteile zerlegen und sie entsprechend entsorgen (siehe Bild auf der nächsten Seite).

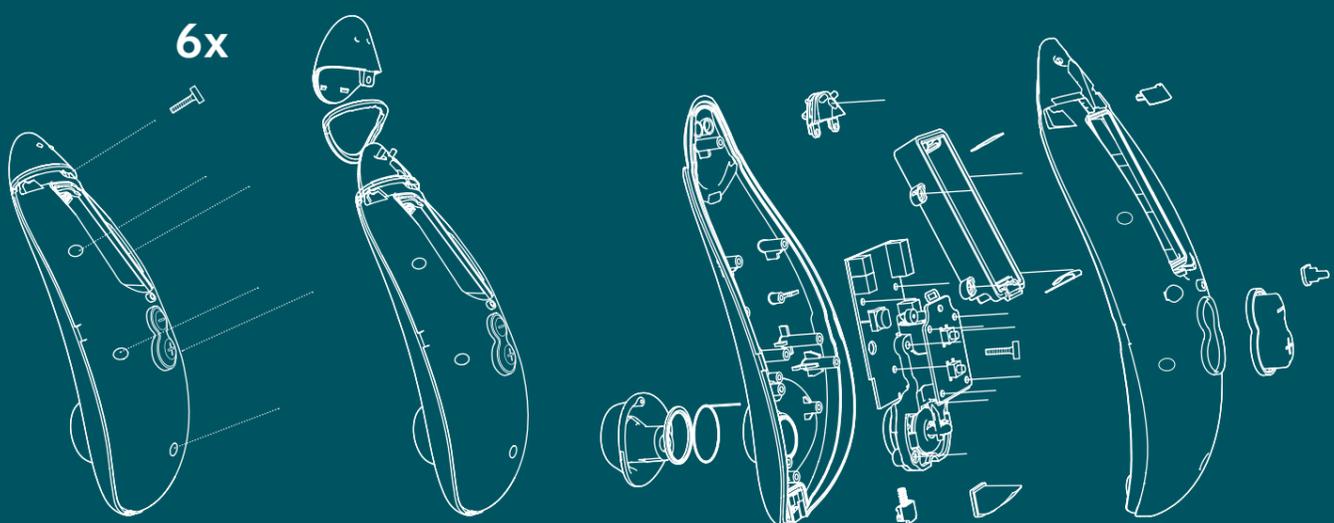




11.2 WIE ENTSORGE ICH DIE EINZELTEILE?

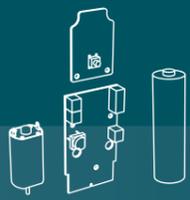

Elektronikschrott

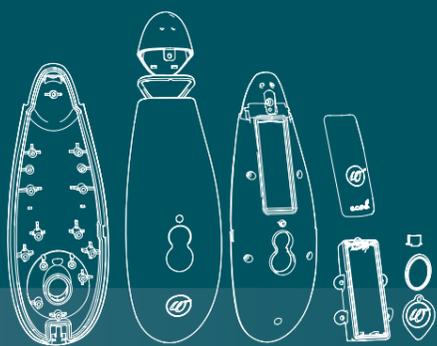

Biolene

ABS

Metall

Silikon

11.3 KANN BIOLENE RECYCELT WERDEN?

Biokunststoffe wie Biolene sind zu **100 % recycelbar**, benötigen aber spezielle Recyclinganlagen, die es noch nicht überall gibt.

Die Entsorgung von Biokunststoffen erfolgt daher am besten und umweltfreundlichsten über den **Hausmüll**. Da Biolene aus **nachwachsenden Rohstoffen** besteht, schadet es der Umwelt nicht so sehr wie konventionelle Kunststoffe.



11.4 WAS IST DAS BESONDERE AN BIOLENE?

Biolene besteht zu 70 % aus nachwachsenden Rohstoffen und ist außerdem zu 100 % biologisch abbaubar. Damit stellt es eine hervorragende umweltfreundliche Alternative zu konventionellen Kunststoffen dar und vermeidet umweltschädliche Abfälle.

11.5 KANN ICH BIOLENE IM BIOMÜLL ODER AUF DEM KOMPOST ENTSORGEN?

Biolene ist zwar zu 100 % biologisch abbaubar, darf aber nicht in der Biotonne oder auf dem Kompost entsorgt werden. Die Bestandteile, aus denen Biolene besteht, dürfen nur im Hausmüll entsorgt werden.



12. WELCHES GLEITGEL KANN ICH ZUSAMMEN MIT MEINEM WOMANIZER VERWENDEN?

Für den Womanizer sind Gleitgele auf Wasserbasis am besten geeignet. Der Stimulationskopf besteht aus hautfreundlichem Silikon, das von silikonbasierten Gleitmitteln angegriffen werden kann.

7. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

TECHNISCHE DATEN

Modell: PREMIUM ECO (PRC10A)
Leistung: Eingang: 100–240 V ~ 50/60 Hz
Ausgang: 5 V = 1 A

USB-Netzadapter nicht im Lieferumfang enthalten.

LIEFERUMFANG

Womanizer PREMIUM eco, Schnellstartanleitung, eco-Ladekabel, zusätzlicher Stimulationsskopf, Baumwollbeutel.

AUFBEWAHRUNG

Lege das gereinigte Gerät in die Aufbewahrungsbox. Bewahre es an einem sicheren, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung auf.

WARNHINWEIS

Tauche das Produkt nicht in Wasser. Verwende bei der Nutzung des Womanizer keine parfümierten, alkoholhaltigen oder silikonbasierte Gleitgele oder Massageöle, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Reinige Deinen Womanizer vor dem ersten Gebrauch sowie nach jedem Gebrauch gründlich, um das Infektionsrisiko zu verringern.

KUNDENSERVICE

Weitere Informationen findest Du auf unserer Website www.womanizer.com, oder Du wendest Dich an care@womanizer.com.

GEWÄHRLEISTUNG UND FREIWILLIGE HERSTELLERGARANTIE

WOW Tech Europe GmbH bietet seinen Kunden für dieses Produkt zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung, die dem Verbraucher gegenüber seinem Verkäufer zusteht, eine freiwillige Herstellergarantie. Die Bedingungen der freiwilligen Herstellergarantie findest Du auf unserer Website im Abschnitt „Garantie“.

ERFÜLLUNG VON NORMEN

Dieses Gerät entspricht allen Normen zur elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV). Die Anwendung dieses Produkts ist sicher, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Betriebsanleitung verwendet wird.

UMWELTSCHUTZ

Wirf Elektrogeräte und Akkus niemals in den Hausmüll. Das nachfolgend dargestellte Symbol, das sich auch auf unseren Elektrogeräten befindet, soll Dich noch einmal ausdrücklich darauf hinweisen.



INVERKEHRBRINGER

WOW Tech Europe GmbH
Friedenstrasse 91 / 91 a, 10249 Berlin, Deutschland

WOW Tech Europe GmbH behält sich das Recht vor,
technische und gestalterische Änderungen vorzunehmen,
die der Verbesserung des Geräts dienen.

WOW Tech Canada Ltd.
330-1130 Morrison Drive, Ottawa, Ontario, Kanada
K2H 9N6

www.wowtech.com
Herstellungsjahr: 2021. Version 1.
Designed in Deutschland. Hergestellt in China.

DE 74619272



WARNUNG

Dieses Produkt wird als Produktneuheit verkauft. Nicht für medizinische Zwecke geeignet. Wenn Sie sich in ärztlicher Obhut befinden und/ oder unter einer Krankheit leiden, die die Verwendung eines Medizinproduktes erfordert, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Stellen Sie die Anwendung des Produkts sofort ein, wenn Hautreizungen, Schmerzen oder Beschwerden auftreten, und wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Das Gerät darf nur von Erwachsenen verwendet werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie Personen, denen es an Erfahrung oder Kenntnissen fehlt, dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie in die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen und über die bestehenden Gefahren unterrichtet wurden. Das Gerät ist kein Spielzeug für Kinder. Kinder dürfen das Gerät nicht reinigen oder pflegen. Wenden Sie das Produkt nicht auf geschwollenen oder entzündeten Hautpartien an.

- Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
- Reinigen Sie das Produkt vor und nach dem Gebrauch immer gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Überprüfen Sie das Ladegerät und das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen und verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Komponenten beschädigt sind.
- Um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden, dürfen Sie das Produkt und seine Batterie keinen Temperaturen über 45°C aussetzen, demontieren oder mechanisch oder elektrisch beschädigen.
- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich bestimmungsgemäß. Dieses Produkt ist nicht für den Analbereich geeignet. Verwenden Sie es nicht anal!
- Über Sexspielzeuge können Geschlechtskrankheiten übertragen werden. Teilen Sie Ihre Sexspielzeuge daher nur mit dem Partner. Verwenden Sie beim Sex mit einem Partner gegebenenfalls Schutzmaßnahmen.
- Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn die Außenhülle Risse oder andere Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Wenn Ihr Produkt nicht richtig funktioniert, schalten Sie es aus und konsultieren Sie den Support-Bereich auf unserer Website.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Teile davon beschädigt sind.

LADEN / BATTERIE IN GERÄT UND FERNBEDIENUNG

Überprüfen Sie vor dem ersten Gebrauch des Ladegeräts die Spannung im örtlichen Stromnetz, da diese die am Gerät angegebene maximale Netzspannung nicht überschreiten darf. Das Gerät darf nur mit Schutzkleinspannung betrieben werden, wie auf der Kennzeichnung am Gerät angegeben. Batterien/Akkus dürfen nicht zerlegt, durchbohrt, modifiziert, fallen gelassen, geworfen oder anderweitig unnötigen Erschütterungen ausgesetzt werden. Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Nehmen Sie Batterien/Akkus nicht in den Mund. Bei Verschlucken, suchen Sie umgehend einen Arzt auf. Tauchen Sie das Ladegerät oder das Ladekabel niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es dürfen ausschließlich Batterien/Akkus des Typs 14500 3,7V Lithium-Ionen verwendet werden. Dieses Produkt enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Verwenden Sie keine Batterien oder Akkus, die ausgelaufen, verfärbt, verrostet oder verformt sind, einen Geruch abgeben oder anderweitig vom Normalzustand abweichen.

BEFOLGEN SIE FÜR EINE OPTIMALE VERWENDUNG DES PRODUKTS FOLGENDE RICHTLINIEN:

- Laden Sie das Gerät regelmäßig auf, auch wenn es nicht verwendet wird, um eine lange Akkulaufzeit zu gewährleisten.
- Verwenden Sie zum Aufbewahren einen sicheren, trockenen Ort, der vor direktem Sonnenlicht geschützt ist.
- Wir empfehlen die Verwendung eines Gleitmittels auf Wasserbasis für Ihr Produkt. Verwenden Sie keine parfümierten Gleitmittel, Gele oder Massageöle auf Silikon- oder Alkoholbasis, um Schäden zu vermeiden.

FCC SDOC PREMIUM ECO, PRC10A:
RESPONSIBLE PARTY - U.S. CONTACT INFORMATION:
WOW TECH USA LTD.
103 FOULK RD, STE. 202
WILMINGTON, DE, USA
19803-3742

ATTENTION: PRESIDENT

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.